



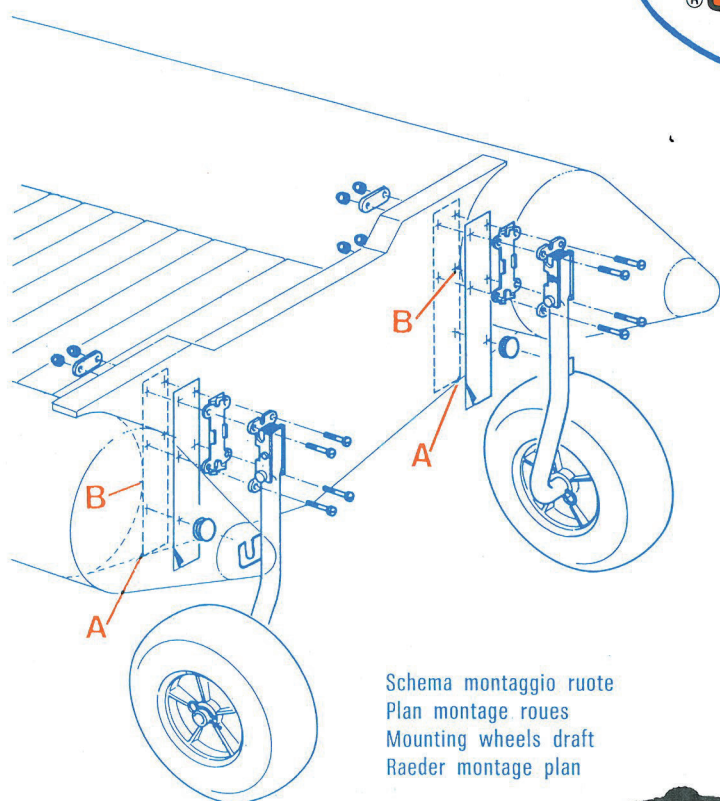

Schema montaggio ruote
Plan montage roues
Mounting wheels draft
Raeder montage plan

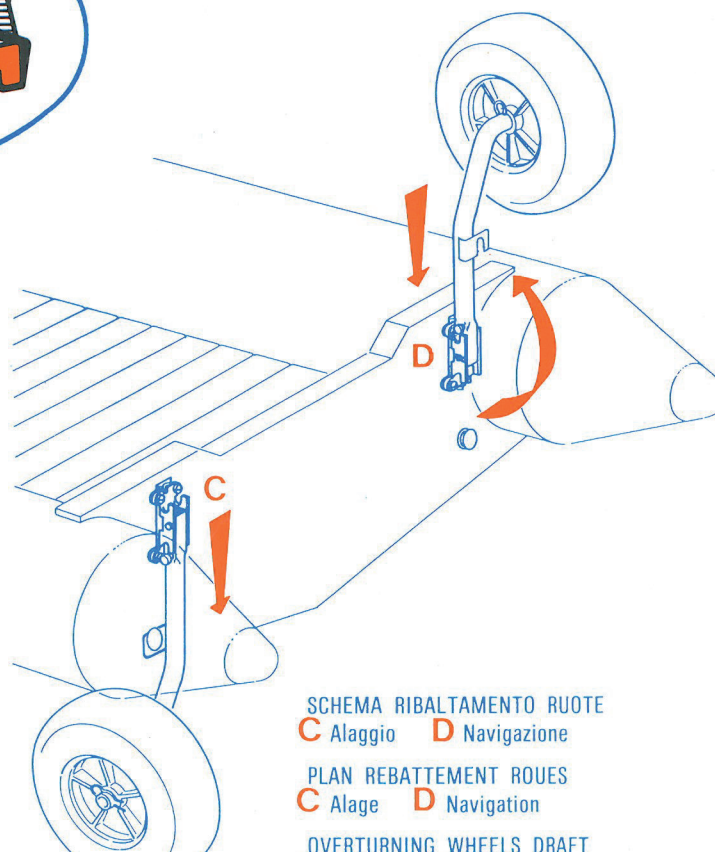

SCHEMA RIBALTAMENTO RUOTE
C Alaggio D Navigazione
PLAN REBATTEMENT ROUES
C Alage D Navigation
OVERTURNING WHEELS DRAFT
C Haulage D Navigation
HOCKKLAPPPRAEDER PLAN
C Treideln D Navigation



www.trem.net

Articolo

008 36 094



PR

1

X

EAN

8

024827 380697

Istruzioni per l'applicazione delle ruote di allaggio sulla poppa dei battelli gonfiabili

- 1) Applicare le strisce adesive allegate come maschera di foratura in modo che il lato **B** sia tangente alla coda del gommone e lo spigolo **A** sfiori il fondo dello specchio di poppa.
- 2) Forare con punte del diametro indicate sulla maschera.
- 3) Togliere la mascherina adesiva e montare i vari particolari con la relativa contro piastra stringendo a fondo le viti.
- 4) I disegni indicano oltre l'uso delle ruote anche l'esempio per l'applicazione degli adesivi sulle imbarcazioni.

Instruction pour l'application des roues de halage sur la poupe des bateaux gonflables

- 1) Appliquer les bandes adhesives inclus comme gabarit de percage de sorte que la côté **B** soit tangent a la ligne creuse du bateau et que l'arrête **A** afleur du fond de la surface de la poupe.
- 2) Percer avec des pointes du diamètre indiqué sur le gabarit.
- 3) Enlever le Gabarit adhesif et monter les differentes parties en serrant a fond les vis.
- 4) Le dessins indiquent outre l'utilisation des roues l'exemple pour l'application sur les bateaux.

Instruction for the application of the launching wheels on inflatable boats stern

- 1) Apply the enclosed adhesive strips as perforation mask, so as the side **B** will be tangent to the rubber boat tail and the edge **A** skim along the bottom of the transom.
- 2) Perfore with points of the diameter showed on the mask.
- 3) Take away the adhesive mask and mount the various accessories holding the screw tightly.
- 4) Drawings showes further to the wheels utilisation, also an example for the application on boats.

Anweisungen fuer die anbringung der bohrraeder am backborder aufblasbaren Boote

- 1) Man bringe die anlage klebestreifen entsprechend der bohrschablone an sodass die seite **B** an dass hintere bootende anliegt, und die Kante **A** das ende des backbordspiegels beruehrt.
- 2) Man bohre mit bohrerspitzen mit dem genannten durchmesser auf die Schablone.
- 3) Man entnehme die Klebeschablone und Montiere die verschiedenen teile auf, indem man die schrauben fest anzieht.
- 4) Auf den Zeichnungen kann man ausser den rollen auch ein anwendungsbeispiel an Booten.